


PC吊り金具・アイボルト

RUD SpanSet 関連製品

□ ラインナップ

リース

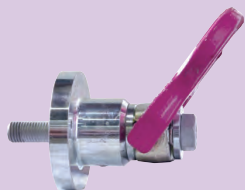

Aールアイトルネード (P.137)

販売



トルネード (P.138)

販売



ロードリングプラス (P.140)

販売



スターポイント (P.142)

■ 製品の選び方 ◎下記の作業条件をご確認の上、お選びください。

- 1 吊り荷重・寸法
- 2 吊り方 (何点吊り、吊り角度)
- 3 吊り荷の種類 (PC、鉄etc...)

※PC材の場合は、**座金が必要**です

＼ 選定シートで活用ください ＼

選定シートは、カタログ(P.148)
もしくはHPよりダウンロードが
可能です▶




PC吊り金具用 ワッシャー(座金)

受注製作




型番 RWVLBG

参考図

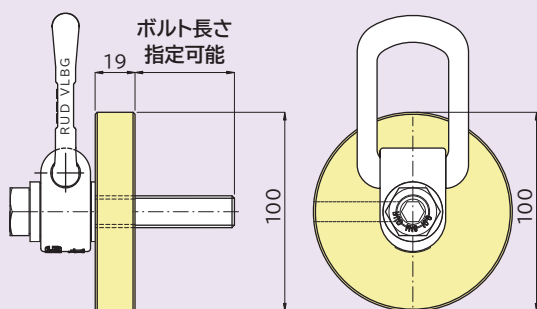

ボルトの後方に衝撃を加えますと
ボルトが抜け取れます！

本体と座金は一体化しておりません。
コンクリート製品の吊り上げ作業を行う際は、
下記の事項に充分ご留意ください。

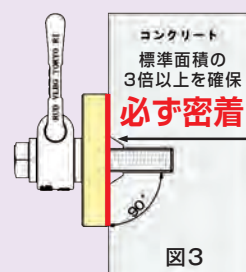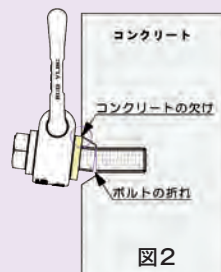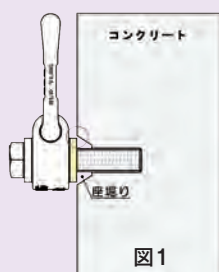

⚠ 注意事項



- コンクリート製品(PC)の解体作業では強度の保証が出来かねます。
- アンカーの引抜強度が充分であるか、ご確認ください。
- アンカーの周囲に座掘りがどの程度あるか、ご確認ください。
- アイボルト標準座金では、コンクリートを傷つけたり、ボルトが折れる恐れがあります。(図2)
- コンクリート製品(PC)でのご使用では、標準座金面積の3倍以上を確保出来る座金が必要です。
- コンクリート表面に密着することが必要です。(図3)
- アンカーがコンクリート表面に対して垂直に挿入されているか、ご確認ください。(図3)
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。