


イーグル鉄筋つりクランプ CSBL型
作業開始前点検表

点検年月日： 年 月 日

点検者： _____

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
点検箇所	表示内容の確認 ①型式 ②最大使用荷重 ③有効つり荷径 ④注意銘板	作動確認	カムとガイドの 間隔	開口部の摩耗 (細径用受け板 付)	開口部の摩耗 (細径用受け板 無)	カム 歯先の摩耗	カム 歯先の欠け	カム 歯の目詰まり	その他の部品
判定基準	表示のないもの 不鮮明なもの は使用不可	全てがスムーズに 作動すること	基準寸法 22mm 測定寸法 23mm以内	基準寸法 40mm 測定寸法 42mm以上	基準寸法 55mm 測定寸法 57mm以上 は不可	摩耗幅が0.5mm 以上は不可	歯の欠けがない こと	歯の目詰まりが ないこと	取扱説明書 点検マニュアル 参照
点検要領 および 処置	目視で確認する	ロック装置の作動 検査を行い、スム ーズに作動しない 場合は分解点検 を行う	ゲージ・ノギス等 の測定具で計測 し、許容値を超え るものは交換また は廃棄	ゲージ・ノギス等 の測定具で計測 し、許容値を超え るものは交換	ゲージ・ノギス等 の測定具で計測 し、許容値を超え るものは交換	ゲージ・ノギス等 の測定具で計測 し、許容値を超え るものは交換	目視により点検 し、1ヶ所でも欠 けているものは 交換	目視により点検 し、目詰まりのあ るものはワイヤブ ラシ等で除去す る。除去不能な ものは交換	取扱説明書 点検マニュアル 参照
製 品 番 号									
備考									

異常なし：V
修理：△
調整：A
交換：×
注油：L

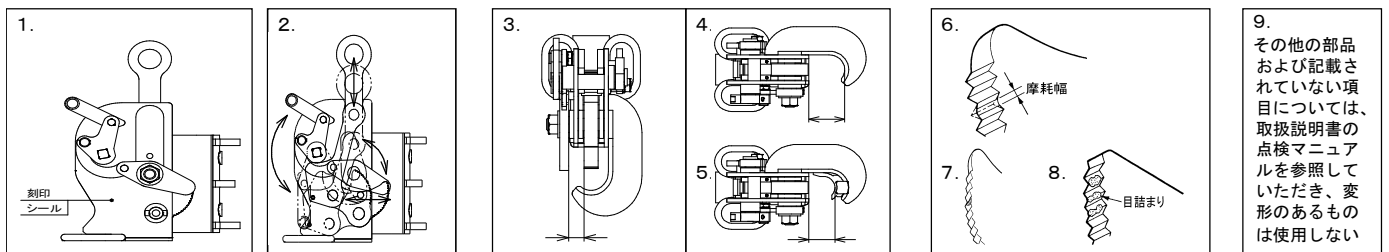

危険

- 管理者・使用者は、ご使用前に必ず**取扱説明書**を熟読の上、正しくお使い下さい。
- 最大使用荷重を越える荷は、絶対につらないで下さい。
- 作業開始前点検を必ず行って下さい。(クレーン等安全規則第220条)
- つり具本体に溶接機のアースを接続しないで下さい。
- つり具本体に溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- 保管は、砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

修理など本製品の事でししたら下記まで連絡下さい。
オールアイ株式会社
埼玉県川口市本蓮4-3-45
TEL048-280-5505 FAX048-280-551