イーグル鉄筋つりクランプ CSBLⅡ型

作業開始前点検表

点検日 ： 年 月 日

点検者 ：

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
点検箇所		表示内容の確認 ①型式 ②最大使用荷重 ③有効つり荷径 ④注意銘板	作動確認	カムとガイドの間隔	開口部の摩耗（細径用受け板付）	開口部の摩耗（細径用受け板無）	カム 歯先の摩耗	カム 歯先の欠け	カム 歯の目詰まり	その他の部品
判定基準		表示のないもの不鮮明なものは使用不可	全てがスムーズに作動すること	基準寸法 18mm以上は不可	基準寸法 38mm以上は不可	基準寸法 53mm以上は不可	摩耗幅が0.5mm以上は不可	歯の欠けがないこと	歯の目詰まりがないこと	取扱説明書 点検マニュアル 参照
点検要領および処置		目視で確認する	ロック装置の作動検査を行い、スムーズに作動しない場合は分解点検を行う	ゲージ・ノギス等の測定具で計測し、許容値を超えるものは交換または廃棄	ゲージ・ノギス等の測定具で計測し、許容値を超えるものは交換	ゲージ・ノギス等の測定具で計測し、許容値を超えるものは交換	ゲージ・ノギス等の測定具で計測し、許容値を超えるものは交換	目視により点検し、1ヶ所でも欠けているものは交換	目視により点検し、目詰まりのあるものはワイヤブラシ等で除去する。除去不能なものは交換	取扱説明書 点検マニュアル 参照
製品番号	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
	25									
	26									
	27									
	28									
	29									
	30									
	31									
備 考										

異常なし：V　修理：△　調整：A　交換：×　注油：L

1.

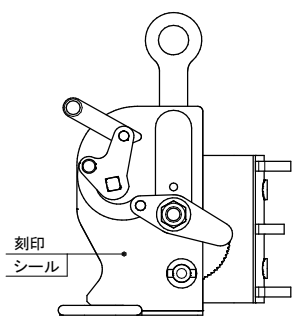

2.

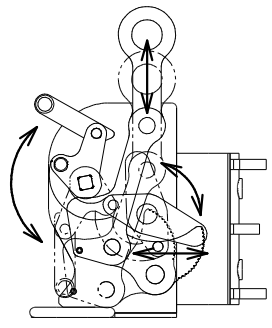

3.

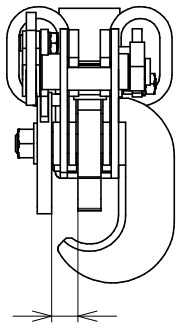

4.

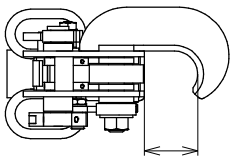

5.

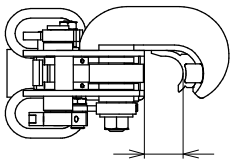

6.

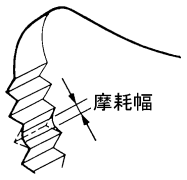

7.

8.

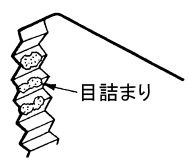

9.
その他の部品および記載されていない項目については、取扱説明書の点検マニュアルを参照していただき、変形のあるものは使用しない

危　険

- ●管理者・使用者は、ご使用前に必ず**取扱説明書**を熟読の上、正しくお使い下さい。
- ●最大使用荷重を越える荷は、絶対につらないで下さい。
- ●作業開始前点検を必ず行って下さい。（クレーン等安全規則第220条）
- ●つり具本体に溶接機のアースを接続しないで下さい。
- ●つり具本体に溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- ●保管は、砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

修理など本製品の事でしたら下記まで連絡下さい。

アールアイ株式会社

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮4－3－45

TEL048－280－5505　FAX048－280－5510